SPANISH

FRIGORÍFICO

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

Antes de poner en marcha la unidad, por favor lea íntegramente este manual y guárdelo para futuras consultas.

CARACTERÍSTICAS

Bandeja para cubitos por torsión

: Fácil para elaborar y dispensar hielo.

Balda auxiliar del congelador

: Adecuada para el almacenamiento de alimentos congelados de pequeño tamaño, como helados.

Protecciones jumbo de almacenaje

: Sujeta de forma segura botellas de gran tamaño.

Protecciones giratorias de almacenaje

: Para el almacenaje de botellas altas, gire esta protección hasta su posición superior.

Control de humedad para el almacenaje de verduras

: Controlador de humedad para el cajón de almacenaje de verduras.

Medidas de seguridad

Lea las instrucciones.

: Por favor, lea todas las instrucciones de seguridad y manejo antes de poner en marcha el electrodoméstico.

Guarde las instrucciones.

: Por favor, guarde este Manual del usuario para futuras consultas.

Advertencias importantes.

: Todas las alertas y notas de este manual son importantes; por favor, preste atención y respételas.

Siga las instrucciones.

: Para obtener los mejores resultados, siga todas las instrucciones proporcionadas en este manual.

Números de modelo y serie.

: Incluya tanto el número de modelo como el de serie siempre que mantenga corre spondencia con Samsung o su distribuidor en relación a este producto.

Este manual ha sido diseñado para varios modelos distintos
Modelo **TIPOA, TIPO B (P9)**
Fecha de compra: _____
Nº de modelo: _____
Nº de serie: _____

Contenido

Características 1
Instalación 3
Nivelado del electrodoméstico . . . 4
Precauciones durante el uso 4
Partes
- MODELO TIPO A 5
Preparación básica
- Previo al uso 6
Cómo utilizar el surtidor de agua . 6
- Almacenaje de alimentos. 7
Instrucciones de uso
- Control de temperatura 7
- Elaboración de cubitos de hielo
  - TIPO A 8
  - TIPO B 9
- Compartimiento del enfriador, . 9
Cajón de verduras 10
Sustitución de la bombilla 10
Desmontaje de accesorios 11
Limpieza del frigorífico 13
Antes de solicitar asistencia técnica 14

* **Dependiendo del modelo**

Instalación

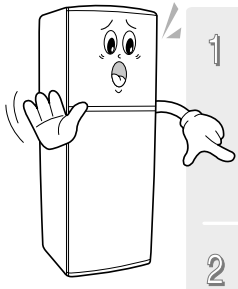

1 Instale este frigorífico sobre una superficie firme y plana.

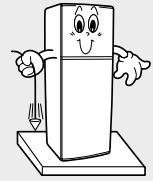

2 Evite aquellas ubicaciones afectadas por la humedad.

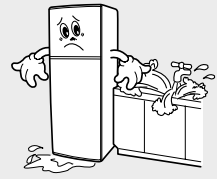

Aspectos medioambientales

1. Desháguese del embalaje de este elec trodoméstico de forma responsable.
2. Cuando sea necesario deshacerse del frigorí fico, elimine antes las puertas, sellos y ban das de estanqueidad y/o tiradores a fin de asegurar que los niños o los animales no puedan verse atrapa dos en su interior.
   Póngase en contacto con sus autoridades locales pertinentes en relación a la elimi nación más ade cuada del electrodoméstico.

Nota: Este producto contiene un producto sopla do de aislamiento de ciclopentano, que es inflamable.

3 Se recomienda mantener a temperatura normal ambiente a fin de obtener el mejor rendimiento.
Evite aquellas ubicaciones que reciban la luz directa del sol, cerca de calefactores, radiadores, estufas u hornos.

4 Deje un espacio de 50 mm entre el frigorífico y la pared.
Si piensa empotrar su frigorífico, deje al menos 300 mm de holgura en la parte superior del frigorífico.

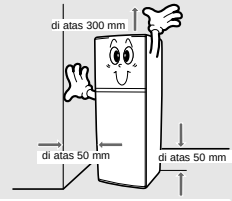

5 **Por motives de seguridad personal, conecte adecuadamente el electrodoméstico a tierra.**

No realice la toma de tierra de este frigorífico mediante una línea de teléfono, conducto de gas, etc. En algunos países el enchufe de ali mentación incluye una clavija de pues ta a tierra.

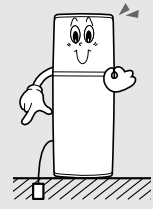

NIVELADO DEL ELECTRODOMÉSTICO

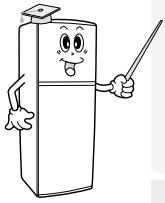

Para compensar cualquier irregularidad del suelo, ajuste la altura del electrodoméstico girando el pie ajustable en sentido horario o antihorario.
El pie ajustable se encuentra en la parte frontal, en la línea inferior de la carcasa del frigorífico.

Cuando el frigorífico se incline hacia la izquierda, gire el pie frontal izquierdo en sentido antihorario.



Cuando el frigorífico se incline hacia la derecha, gire el pie frontal derecho en sentido antihorario.

PRECAUCIONES DURANTE EL USO

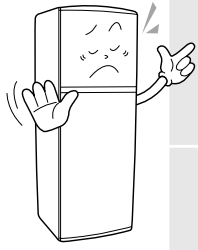

1 - No permita que el agua salpique la parte trasera del frigorífico.
- El agua anularía el aislamiento de las partes eléctricas y podría causar un cortocircuito o el ries go de descarga eléctrica.

2 - No utilice aerosoles inflamables, como lacas y pintura o insecticidas, cerca del frigorífico.
- Las chispas normales por contacto del termostato podrían inflamar y prender los aerosoles inflamables.

3 - Este electrodoméstico no ha sido diseñado para el uso por parte de niños o personas enfermas, a menos que estén supervisadas por un responsable que supervise el uso seguro del electrodoméstico. Los niños siempre deben contar con supervisión adulta a fin de asegurar que no traten el electrodoméstico como un juguete.
- No permita a los niños colgarse de la puerta del frigorífico, a fin de evitar daños a la unidad y lesiones al niño.

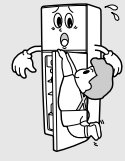

4 - Para lograr el mejor rendimiento de la unidad, no deje nunca la puerta abierta más de lo necesario.

- Dejar abierta la puerta permitirá la entrada de aire caliente y provocará que el frigorífico tenga que utilizar más energía para mantener el frío en su interior.

5 - No almacene productos químicos volátiles, como éter y benceno, en el frigorífico.

- Los vapores, además de dañar los alimentos, podrían acumularse y provocar una explosión a partir de un contacto normal del termostato. Tampoco almacene muestras biológicas en este elec trodoméstico. Esta unidad ha sido diseñada exclu sivamente para uso doméstico.

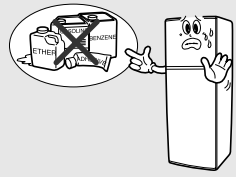

6 - No utilice el frigorífico si éste no funciona correctamente o si ha resultado dañado. Desconéctelo de la toma de alimentación y llame al Servicio técnico.

- Si el cable de alimentación estuviera dañado, evite los posibles riesgos solici tando una sustitución del cable a su fabricante o agente de servicio, o un profesional igualmente cualificado.

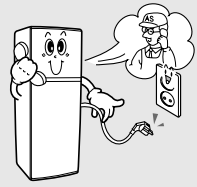

PARTES

MODELO TIPO A

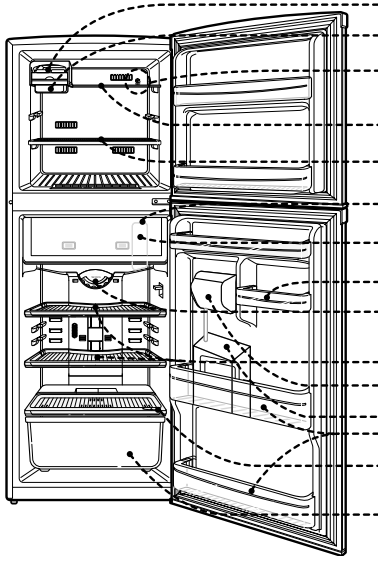

Bandeja de cubitos
Depósito de almacenamiento del hielo
Control de temperatura del compartimiento congelador
Balda auxiliar
Balda del congelador
Compartimiento del enfriador
Bombilla
Protecciones giratorias de almacenaje
Control de temperatura del compartimiento frigorífico
Balda del frigorífico
Cubierta del motor del surtidor (sólo modelo surtidor)
Depósito de agua (sólo modelo surtidor)
Protecciones de almacenaje de botellas
Control de humedad
Cajón de verduras

PREPARACIÓN BÁSICA

Previo al uso

1 : Limpie el interior y el exterior de la unidad con un paño humedecido en agua tibia y una pequeña cantidad de agente limpiador suave.

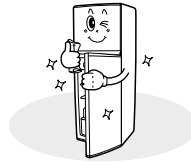

2 : Tras enchufar la unidad por primera vez, permita que el frigorífico se esta bilice durante al menos 1-2 horas antes de almacenar alimentos en su interior.

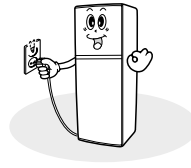

ADVERTENCIA

- Mantenga los orificios de ventilación, situados en el armario del electrodomésti-co o en la estructura incorporada, libres de obstrucciones.
- No emplee dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descon gelación, diferentes a los recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito del frigorífico (sólo aplicable en electrodoméstico con circuitos de refrigeración accesibles para el usuario).
- No utilice dispositivos eléctricos dentro de los compartimientos de almace-namiento de comida, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- Los cables de alimentación dañados deben ser sustituidos por un cable espe-cial o monta je facilitado por el fabricante o su agente.
- Cuando deba deshacerse del frigorífico: respete las leyes de eliminación de electrodoméstico vigente en su país.

Cómo utilizar el surtidor de agua

Preparación

antes de utilizar el surtidor de agua

1. Limpie el depósito de agua previo al primer uso con agua potable a fin de eliminar cualquier rastro de polvo o suciedad existente en el depósito.
2. Llene el depósito con agua potable.
3. Presione la palanca de dispensación con un vaso y vacíe 3-4 del depósito a fin de limpiar la manguera de agua.
4. La extracción de agua por primera vez puede demor-arse de 1 a 5 segundos debido a la existencia de aire en el conducto.

Uso

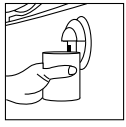

Presione la palanca de dispensación con un vaso para extraer agua.

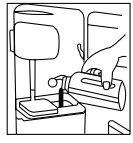

Cuando sea necesario rellenar el depósito, deslice la cubierta hacia la izquierda y llénelo de agua (sólo debe emplearse agua potable, no otros líquidos).

Limpieza

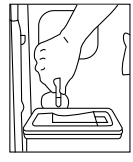

Retire la manguera de conexión.

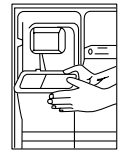

Levante el depósito e inclínelo hacia fuera.

*** Dependiendo del modelo**

Almacenaje de alimentos

Almacene los alimentos en pequeñas porciones.



Introduzca la comida en recipientes con tapas, en bolsas o envuélvala en plástico a fin de evitar que se seque y que se mezclen los olores.

Deje enfriar los alimentos calientes hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de introducirla en el frigorífico o congelador.

Deje el suficiente espacio entre los alimentos para permitir la libre circulación del aire.



Coloque los líquidos en la parte frontal del frigorífico a fin de evitar su congelación.



Seque la fruta y las verduras tras lavarlas, y antes de introducirlas en el frigorífico.

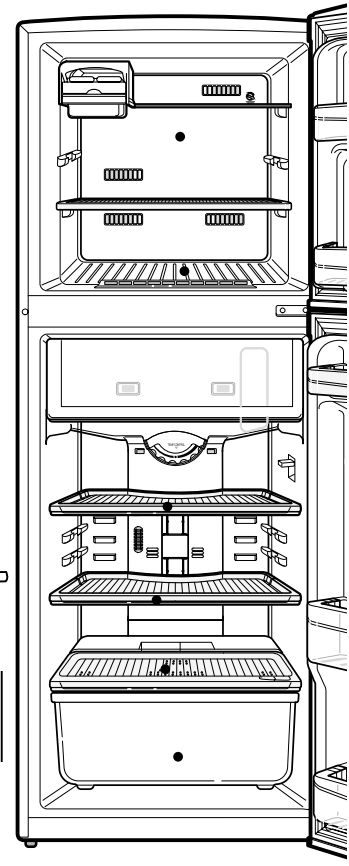

INSTRUCCIONES DE USO

Control de temperatura

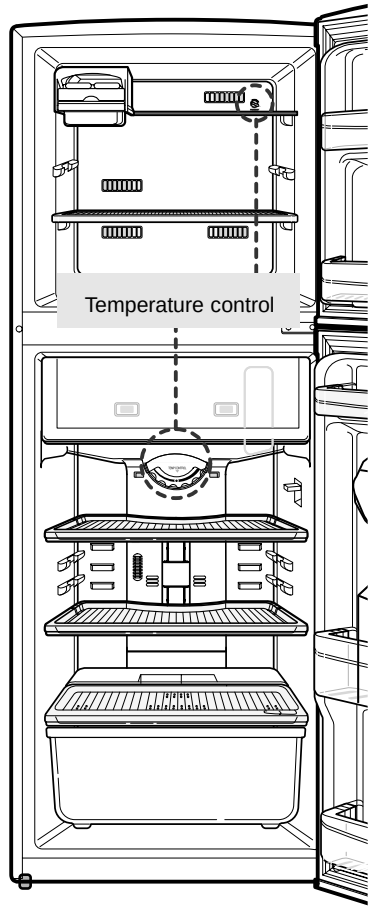

MÁS FRÍO

: Gire el control de temperatura a 'COLDER' si;
- Debe almacenar grandes cantidades de comida (frigorífico o congelador)
- Debe elaborar hielo (congelador)
- Debe congelar algo rápidamente (congelador)

MÁS FRÍO

: Gire el control de temperatura hasta su punto medio, entre 'COLDER' y 'COLD' para lograr una refrigeración normal o el modo con gelación.

FRÍO

: Gire el control de temperatura a 'COLD' si sólo desea almacenar pequeñas cantidades de comida en el frigorífico o congelador.

NOTA

: Cuando la temperatura ambiente alrededor del frigorífico sea inferior a los 5Cº, gire el control de temperatura a 'COLD' para evitar la congelación de los alimentos.
Antes de irse de vacaciones durante un largo período de tiempo, considere vaciar el frigorífico y desconec tarlo de la red a fin ahorrar energía.

Elaboración de cubitos de hielo (TIPO A)

* Dependiendo del modelo

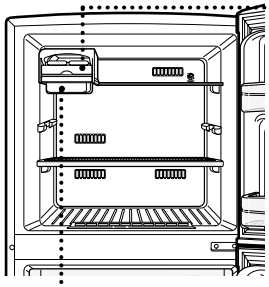

1 Llene con agua la cubitera teniendo cuidado de no desbordarla.

2 Deslice la cubitera sobre la balda.



Extracción de cubitos de hielo

Torsione la cubitera a fin de extraer los cubitos. Asegúrese que el depósito de almacenaje de hielo está situado bajo la cubitera (consulte el diagrama a continuación).



Elaboración de cubitos de hielo (TIPO B)

* Dependiendo del modelo

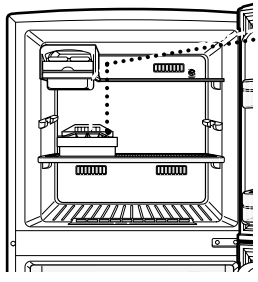

1 Llene con agua la bandeja de hielo teniendo cuidado de no desbordarla.

2 Sujete ambos extremos de la bandeja, y extraiga los cubitos ejerciendo una leve torsión.
No doble la bandeja o se romperá.

Compartimiento del enfriador (TIPO A)

* Dependiendo del modelo

Este compartimiento ayuda a conservar el sabor de los alimentos y prolonga su frescura congelando únicamente la superficie exterior del alimento. Utilice el enfriador para almacenar queso, carnes, aperitivos, pescado o cualquier alimento muy perecedero.



Cajón de verduras

Este compartimiento mantiene el nivel de humedad y frescura de las verduras. El cajón de verduras está cerrado para proteger las verduras del frío o sequedad directas y ayuda a mantener el nivel de humedad necesario para evitar que se sequen.

PRECAUCIÓN

El cajón de verduras no es adecuado para almacenar frutas tropicales, como plátanos, piñas, etc.

SUSTITUCIÓN DE LA BOMBILLA

1 Desenchufe el electrodoméstico durante este procedimiento.

2 Presione la lengüeta superior de la cubierta de la bombilla con un destornillador ⊖ y retírela.
Retire la bombilla existente y sustitúyala por otra nueva; asegúrese de utilizar otra con igual potencia en vatios.

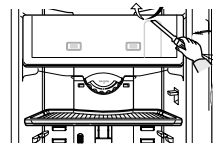

3 - Vuelva a colocar la cubierta alineándola en la parte superior y presionándola con cuidado en su sitio hasta asegurarla.

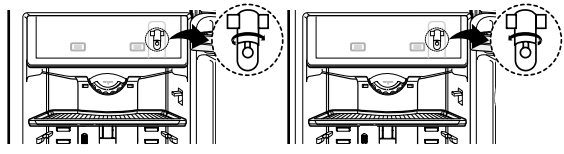

DESMONTAJE DE ACCESORIOS

Balda del congelador

- Extraiga hacia delante la unidad de bandeja de cubitos y sáquela del congelador.
- Levante la parte frontal de la balda del congelador a fin de soltar los ganchos y extraiga la balda del congelador.

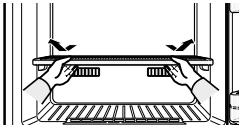

Baldas del frigorífico

- Extraiga las baldas tirando hacia usted hasta dar con el tope.
- Levante la parte frontal de las baldas y continúe tirando hasta extraerlas.

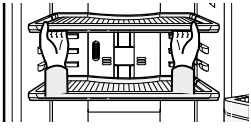

Cajón de verduras y tapa

- Extraiga el cajón de verduras tirando hacia usted hasta sacar lo del frigorífico.
- Levante la tapa y extráigala del frigorífico.

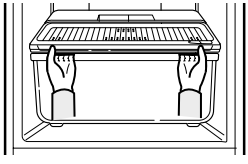

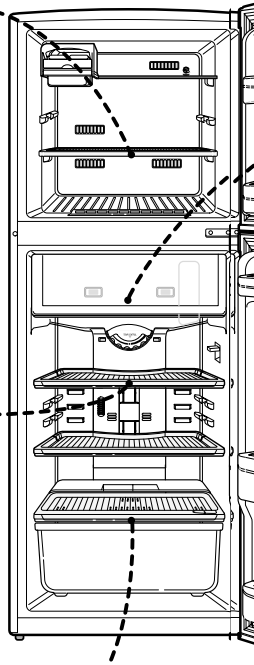

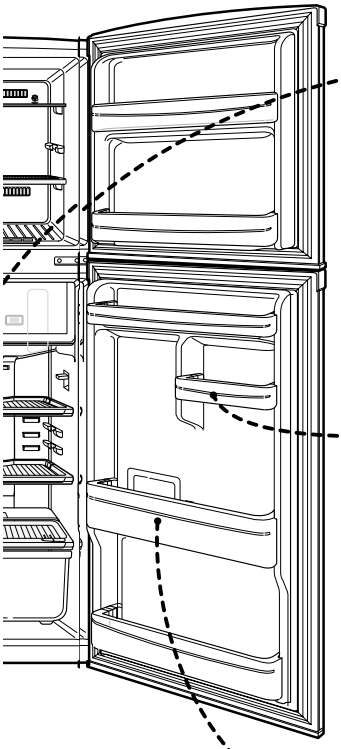

Compartimiento del enfriador (Tipo A)

* Dependiendo del modelo

- Extraiga el compartimiento del enfriador tirando hacia usted hasta dar con el tope..
- Incline la parte frontal hacia arriba y continúe tirando hasta extraer el compartimiento.

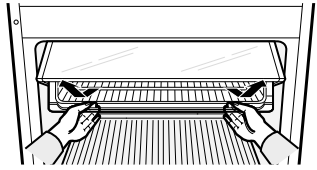

Protecciones giratorias de almacenaje

Levántelas directamente hacia arriba a fin de soltar las pestañas, después extráigalas del frigorífico (estas protecciones de almacenaje son ajustables y pueden colocarse como desee para adaptarse a sus necesidades).

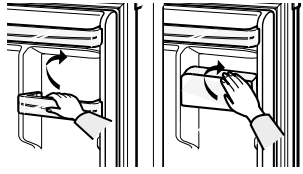

Protecciones de almacenaje de botellas

Levántelas directamente hacia arriba a fin de soltar las pestañas, después extráigalas del frigorífico.
(Éstas protecciones de almacenaje de botellas no son ajustables, sólo se adaptan en una posición).

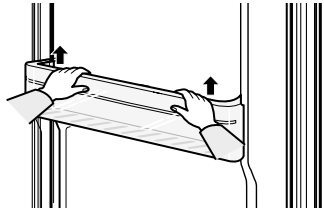

LIMPIEZA DEL FRIGORÍFICO

1. Desenchufe el frigorífico de la toma de ali mentación durante este procedimiento.
2. Retire los alimentos y almacénelos de forma segura para evitar su deterioro.
3. Limpie las superficies con un paño húmedo y un agente limpiador suave.
4. Seque todas las superficies con un paño limpio.
5. Vuelva a enchufar el frigorífico y espere de 1 a 2 horas antes de volver a almacenar los alimentos.

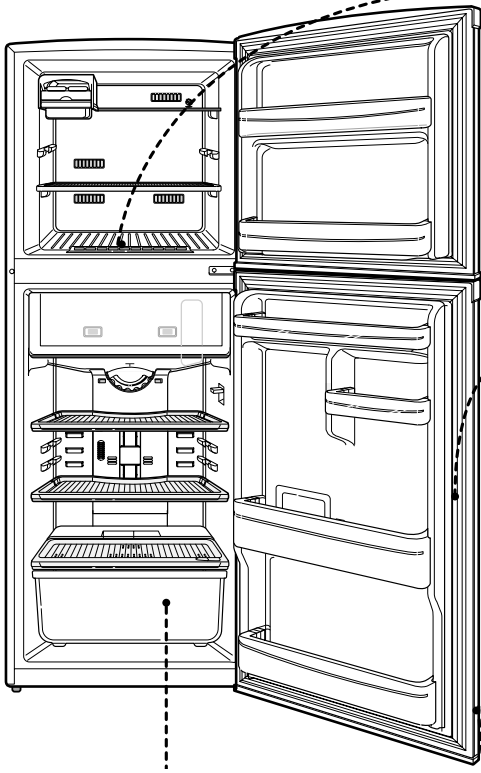

Orificios de evaporación del congelador

Limpie el área de los orificios con un paño limpio, seco y suave.

Precaución: No permita la entrada de sustancias o partículas extrañas que pudieran obstruir éstos orificios.

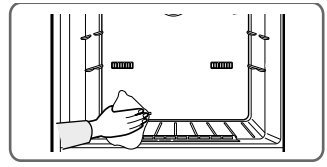

Sellos herméticos de las puertas

Limpie éstos con frecuencia con un paño humedecido en agua tibia y con un agente limpiador no abrasivo. Tenga cuidado de no dañar los sellos.

Precaución: La suciedad incrustada en los sellos herméticos de las puer tas evita que éstas cierren cor rectamente. Las puertas con cierres defectuosos desperdi cian energía y elevan innece sariamente su factura eléctrica.

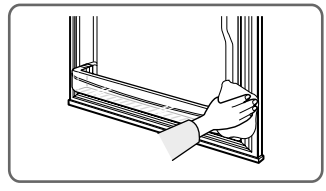

Piezas internas

Tras retirar todas las baldas, limpie el electrodoméstico con un paño limpio y suave humedecido en agua tibia y con un agente limpiador no abrasivo.

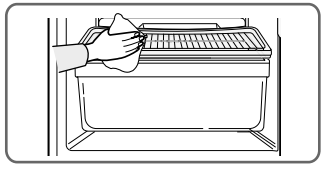

Bandeja de evaporación

La bandeja de evaporación situada en la parte posterior del frigorífico

- Saque el frigorífico y aléjelo de la pared.
- Retire todos los tornillos de fijación de la bandeja de evaporación.
- Extraiga la bandeja de evaporación del electrodoméstico.
- Vacíe el agua de la bandeja y límpiela antes de volver a instalarla.

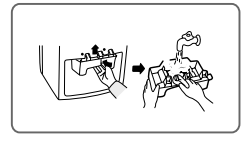

ANTES DE SOLICITAR ASISTENCIA TÉCNICA

Cuando el frigorífico/congelador no funcione o no enfríe/congele lo suficiente:

- Está la unidad correctamente conectada a la toma?
- Hay algún fusible fundido?
- Están correctamente configurados los controles de temperatura, (no en “COLD”)?
- Está el electrodoméstico expuesto a la luz directa del sol o instalada cerca de una fuente de calor?
- Tiene el electrodoméstico suficiente espacio entre él y la pared, en todas direcciones?

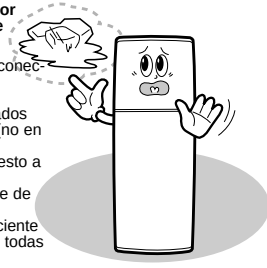

Si escucha ruidos de flujo de agua:

- Este ruido es generado por el movimiento del refrigerante, no es una avería.

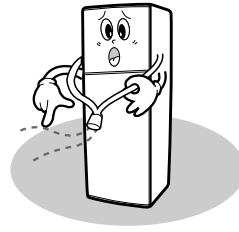

Cuando la comida se congela en el frigorífico:

- Están correctamente configurados los controles de temperatura, (no en “COLDER”)?
- Si la comida es demasiado líquida o está muy húmeda, está el control de temperatura en ‘COLDER’?
- Es la temperatura ambiente demasiado baja?

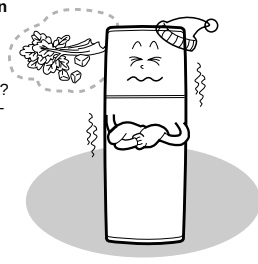

Cuando advierta la presencia de malos olores en el interior de la unidad:

- Tiene comida estropeada en el frigorífico?
- Ha guardado todos los alimentos en recipientes cerra dos?
- observa una acumulación de líquido en la parte inferior del cajón de verduras?
- Se han obstruido los orificios de evaporación del cong lador?
- Se ha ensuciado la bandeja de evaporación situada en la parte posterior de la unidad?

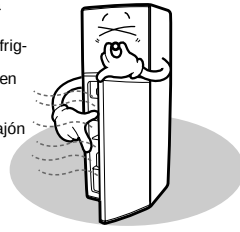

Cuando la unidad emita ruido:

- Ha instalado la unidad en una superficie plana y estable?
- Ha ubicado la unidad demasiado cerca de la pared?
- Hay objetos tras la unidad o bajo ella?
- El ruido procede del compresor?

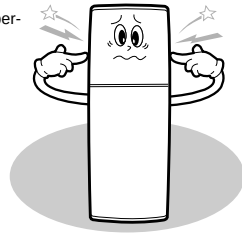

Si observa escarcha en el interior del congelador:

- Su puerta se cierra correctamente?
- Se han obstruido los orificios de evaporación?
- Tiene espacio suficiente para una circulación correcta del aire?

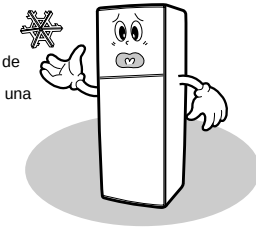

Cuando el panel posterior o lateral del frigorífico está caliente:

- Ha instalado un conducto de radiación (ventilador/enfriador)?
- Es la temperatura ambiente demasiado alta?
- Se ha formado algo de condensación en el exterior de la unidad debido al alto nivel de humedad?

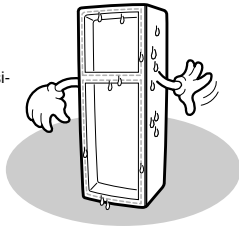

Si observa condensación en el cajón de verduras:

- Su puerta se cierra correctamente?
- Ha dejado la puerta abierta mucho tiempo?
- Ha guardado algún líquido sin taparlo antes?

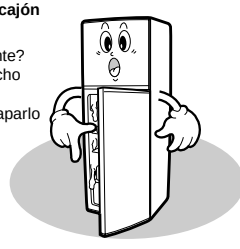

SAMSUNG ELECTRONICS

DA68-01454F REV(1.0)